


施工ガイド

外装壁への施工


● 圧着貼り

小口平から二丁掛程度のタイル施工に適しています。下地に貼付モルタルを塗り付け、タイル用ハンマーの柄などでタイルをたたき押さえて貼り付ける工法です。貼付モルタル塗り付けからタイル貼りまでの（モルタルの）塗り置き時間が長くなると、接着力が低下して剥離の原因となります。塗り置き時間には十分注意してください。

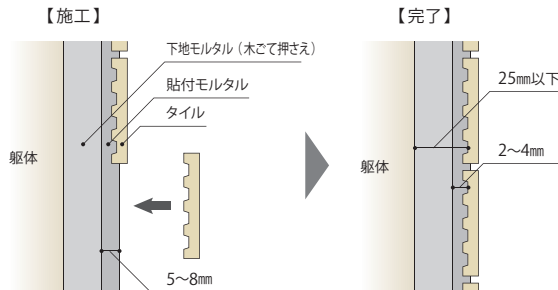


● 改良圧着貼り

小口平から三丁掛程度のタイル施工に適しています。下地に貼付モルタルを塗り付けるとともに、タイル裏面にも貼付モルタルを塗り付け、タイルを貼り付ける工法です。圧着貼りの接着不良対策として開発された工法です。

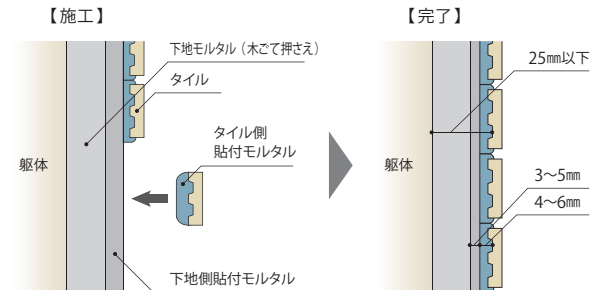


● 密着貼り

小口平から三丁掛程度のタイル施工に適しています。下地に貼付モルタルを塗り付け、専用の振動工具を用い、タイル面に振動を与えながら貼付モルタルにタイルをもみ込むように貼り付ける工法です。タイルを通してモルタルに振動を与える為、圧着貼り比べてモルタルの塗り置き時間が長く取れるのが特徴です。

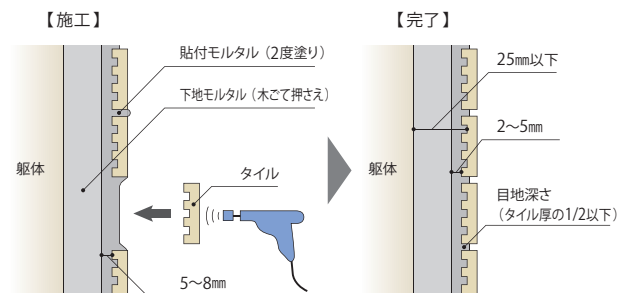


● モザイクタイル貼り

モザイクタイルに適しています。下地にモルタルを塗り付け、ユニットタイルをたたき板でたたいて貼り付ける工法です。施工効率が高く、採用率が高い工法です。圧着貼り同様、貼付モルタルの塗り置き時間に十分注意してください。

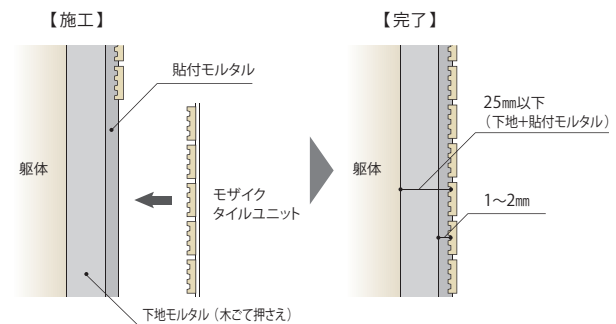

● 接着剤貼り

接着剤（変性シリコーン系・弾性接着剤）貼りは、裏足の無い製品の施工に適しています。平坦な下地に接着剤を3~5mmのクシ目コテで塗布し、製品をしっかりとみ込むようにたたき押さえて貼り付ける工法です。裏足のあるタイルを施工する場合、接着剤使用量の増加や裏面の未転着、空隙の発生、接着強度の低下となる為、注意が必要です。

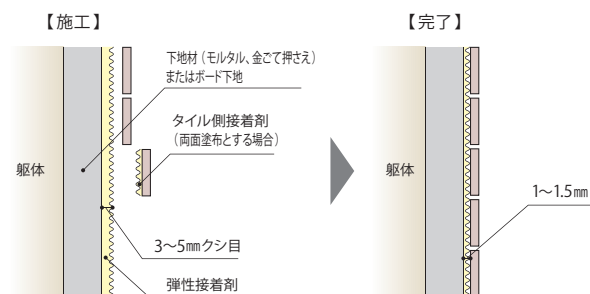

※300角以上の大形タイルの施工は「大形タイルの施工・推奨工法」をご参照ください。