


薄型大板タイル(カバー)の内装施工・推奨工法

●屋内壁全面接着剤貼り


精度良くこしらえたモルタル下地(またはボード類)の上に、挙動追従性の高い弾性接着剤を5mmのクシ目コテで塗布後、タイルをもみ込むようにして貼り付けます。振動工具を用いると効果的です。

モルタル下地

【施工】

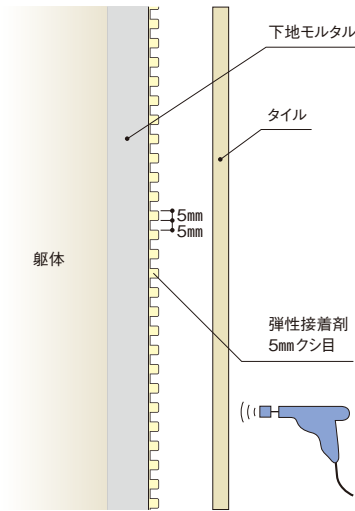


【貼り付け後】

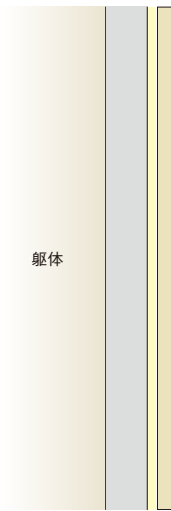


ボード(ケイカル板)下地

【施工】

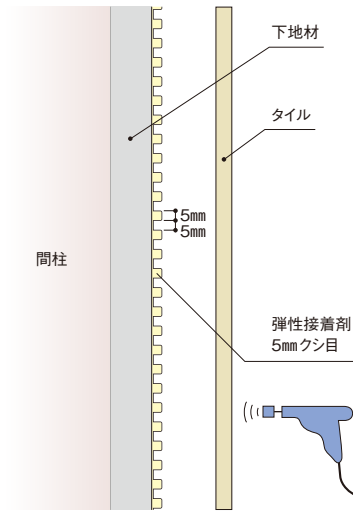


【貼り付け後】

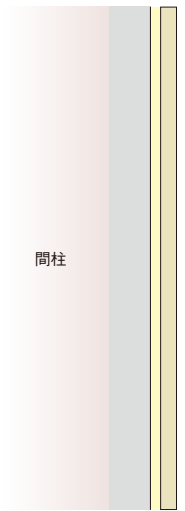


●出隅収まり例

【勝ち負け仕上げ】

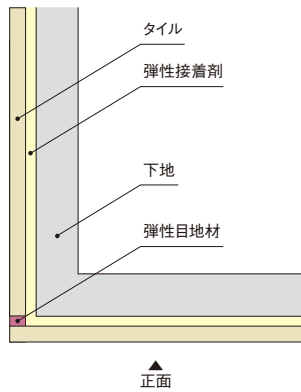

▲正面


【トメ仕上げ】

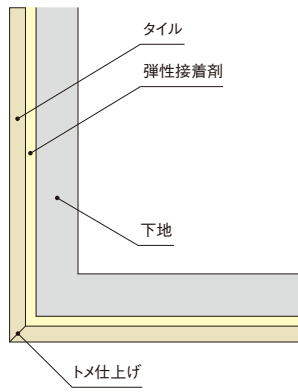

▲トメ仕上げ

●入隅収まり例

【勝ち負け仕上げ】

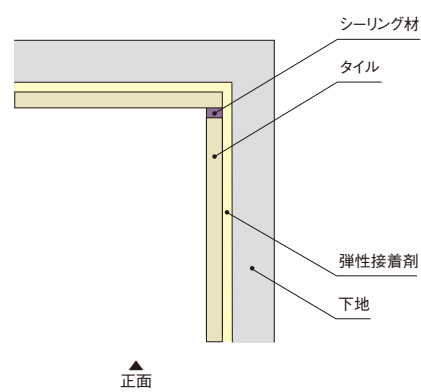

▲正面

●屋内床全面改良接着剤貼り

精度良くこしらえたモルタル下地の上に、エポキシ系接着剤を5mmのクシ目コテで塗布後、タイル裏面全体にも塗布しタイルをもみ込むようにして貼り付けます。振動工具などを用いタイル裏面に空隙が生じないように施工してください。
※タイルと下地の間に空隙がありますと荷重が加わった際、タイルが割れる恐れがあります。

